

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	5	252153-П2	45 9816 6004	2	2	2	2	Шайба 5Л пружинная	Spring washer 5Л
	6	250464-П29	45 9553 1053	2	2	2	2	Гайка М5	Nut М5
Подгруппа 3804. Часы* Subgroup 3804. Clock*									
103	7	3160-3804020		1	1	1	1	Часы автомобильные ("Восток-А12У")	Automobile clock ("Восток-А12У")
* - Устанавливается в зависимости от комплектации Installed dependent on complete equipment									
Подгруппа 3819. Вал гибкий спидометра Subgroup 3819. Speedometer Flexible Shaft									
103	8	3160-3819010	45 7381 5037	1	1	1	1	Гибкий вал ГВ 313	Flexible shaft ГВ 313
Подгруппы 3827, 3828 и 3829. Датчики указателей уровня топлива, температуры, давления масла, фазы, детонации, индуктивности, массового расхода воздуха, углового положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода Subgroups 3827, 3828 and 3829. Fuel Level Transmitter, Temperature Transmitter, Oil Pressure Transmitter, Valve Timing Sensor, Knockmeter, Inductance Meter, Mass Air Flow Meter, Throttle Valve Angular Position Sensor and Idling Regulator									
104	1	0 280 212 022		1	-	-	1	Датчик массового расхода воздуха	Mass air flow meter
	2	31625-3877010+		1	-	-	1	Датчик массового расхода воздуха	Mass air flow meter
	3	19.3828000		2	-	-	2	Датчик температуры	Temperature transmitter
	4	3741-3808000-01	45 7382 5173	1	1	-	1	Датчик ТМ111-09 сигнализатора аварийной температуры	Emergency temperature warning device transmitter ТМ111-09
	5	420.1002067		1	-	-	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	6	420.1002068		1	-	-	1	Шайба промежуточная	Washer
	7	0 232 103 006		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	8	406.3847050+		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	9	406.3847050-01+		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	10	406.3847050-03+		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	11	252154-П2	45 9816 6005	3	-	-	3	Шайба 6Л пружинная	Spring washer 6Л
	12	220104-П29	45 9432 1108	3	-	-	3	Винт М6х14	Screw М6х14
	13	0 261 210 113		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	14	23.3847000+		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	15	406.3847060-01+		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	16	31603-3829010	45 7382 6187	1	1	-	1	Датчик ММ111Д аварийного давления масла	Oil emergency pressure transmitter ММ111Д
	17	31519-3829010	45 7382 6233	1	1	-	1	Датчик 23.3829 давления	Pressure transmitter 23.3829
	18	1/32740/01	45 9962 2347	10	10	10	10	Винт М5х12	Screw М5х12
	19	293196-П	45 9952 6078	10	10	10	10	Шайба 5,5 специальная	Special washer 5.5
	20	3160-3827010	45 7382 4538	2	2	2	2	Датчик 6212.3827 уровня топлива	Fuel level transmitter 6212.3827

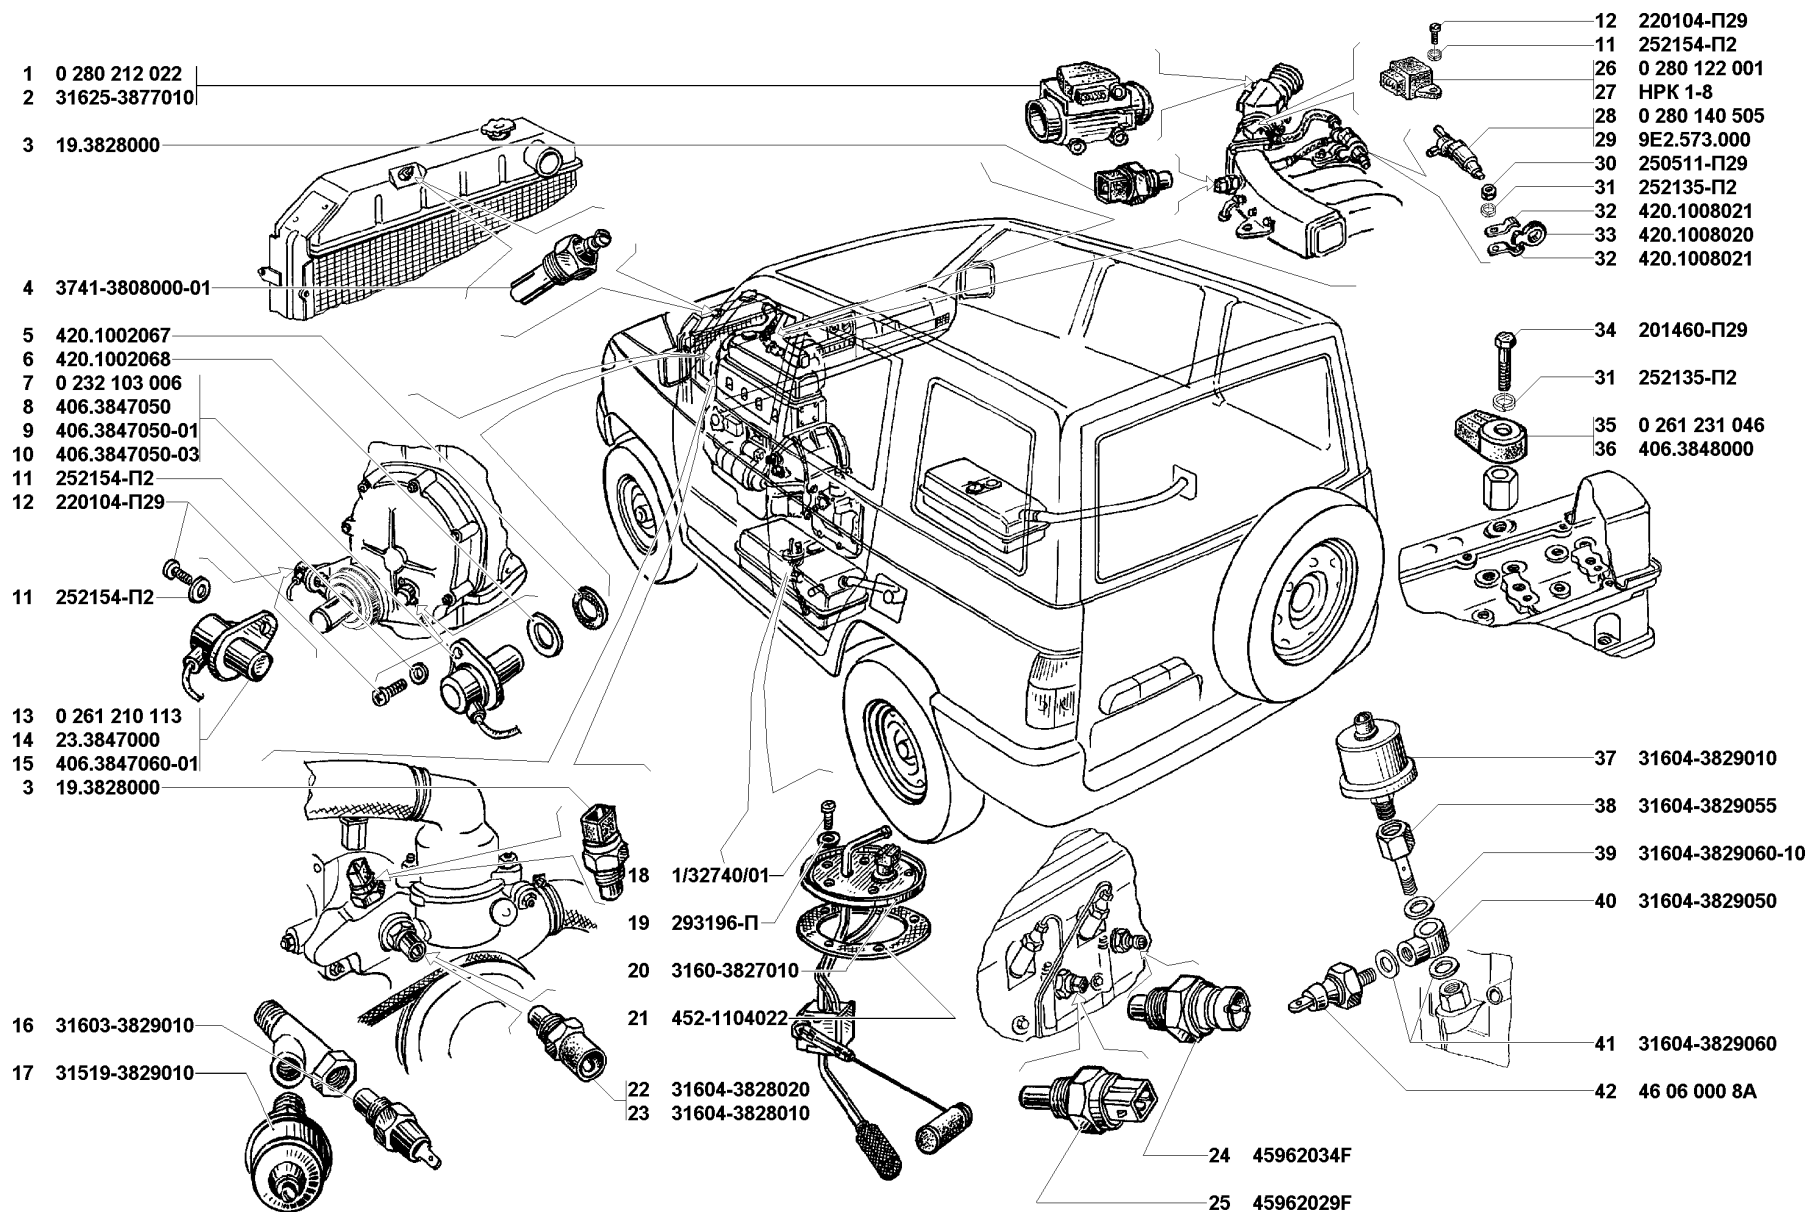


Рис. 104. Датчики указателей уровня топлива (3827), температуры (3828), давления масла, фазы, детонации, индуктивности, массового расхода воздуха, углового положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода (3829)
Fig. 104. Fuel level transmitter (3827), temperature transmitter (3828), oil pressure transmitter, valve timing sensor, knockmeter, mass air flow meter, inductance meter, throttle valve angular position sensor and idling regulator (3829)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	21	452-1104022	45 3111 7455	2	2	2	2	Прокладка датчика указателя уровня топлива	Fuel level transmitter gasket
	22	31604-3828020		1	1	1	1	Датчик 2422.3828 температуры воды	Coolant temperature transmitter 2422.3828
	23	31604-3828010+		1	1	1	1	Датчик ТМ-106 температуры воды	Coolant temperature transmitter ТМ-106
	24	459620 34F	65 8082 9908	-	-	1	-	Датчик аварийной температуры	Emergency temperature transmitter
	25	45962029F		-	-	1	-	Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов	Exhaust gas recirculation system temperature transmitter
	26	0 280 122 001		1	-	-	1	Датчик углового положения дроссельной заслонки	Throttle valve angular position sensor
	27	НРК 1-8+		1	-	-	1	Датчик углового положения дроссельной заслонки	Throttle valve angular position sensor
	28	0 280 140 505		1	-	-	1	Регулятор холостого хода	Idling regulator
	29	9E2.573.000+		1	-	-	1	Регулятор холостого хода PXX-60	Idling regulator PXX-60
	30	250511-П29	45 9553 1056	1	-	-	1	Гайка М8х1	Nut М8х1
	31	252135-П2	45 9316 6046	2	-	-	2	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	32	420.1008021		2	-	-	2	Скоба держателя регулятора холостого хода	Idling regulator holder clamp
	33	420.1008020		1	-	-	1	Держатель регулятора холостого хода	Idling regulator holder
	34	201460-П29	45 9346 1526	1	-	-	1	Болт М8х30	Bolt М8х30
	35	0 261 231 046		1	-	-	1	Датчик детонации	Knockmeter
	36	406.3848000+		1	-	-	1	Датчик детонации GT-305	Knockmeter GT-305
	37	31604-3829010	45 7382 6556	-	-	1	-	Датчик 3902.3829 давления	Pressure transmitter
	38	31604-3829055	45 3149 3708	-	-	1	-	Болт	Bolt
	39	31604-3829060-10	45 3149 3710	-	-	1	-	Шайба уплотнительная	Sealing washer
	40	31604-3829050	45 3149 3710	-	-	1	-	Переходник	Connector
	41	31604-3829060	45 3149 3710	-	-	2	-	Шайба уплотнительная	Sealing washer
	42	46 06 000 8A	0 344 1010 85	-	-	1	-	Датчик аварийного давления масла	Oil emergency pressure transmitter

ГРУППА 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GROUP 39. TOOLS AND ACCESSORIES

Подгруппа 3901. Инструмент водителя и принадлежности Subgroup 3901. Driver's Tools and Accessories

105	1	3151-3901008	39 2695 1125	1	1	1	1	Набор шоферского инструмента	Driver's tool kit
	2	3151-3901207	45 4321 2415	1	1	1	1	Ключ накидной "24"	Box wrench "24"
	3	3151-3901010	45 4321 3335	1	1	1	1	Сумка набора большая	Kit large bag
	4	3151-3901201	45 4321 2694	1	1	1	1	Ключ накидной 6х14	Box wrench 6х14
	5	3151-3901324	45 4321 2696	1	1	1	1	Ключ 12 для пробок	Wrench for plugs 12
	6	3151-3901246	45 4321 2695	1	1	1	1	Зубило	Chisel
	7	3151-3901645	39 2621 1035	1	1	1	1	Молоток	Hammer
	8	3151-3901205	45 4321 2759	1	1	1	1	Ключ 17-19 накидной	Box wrench 17-19
	9	3151-3901200	45 4321 2758	1	1	1	1	Ключ 19-22 накидной	Box wrench 19-22

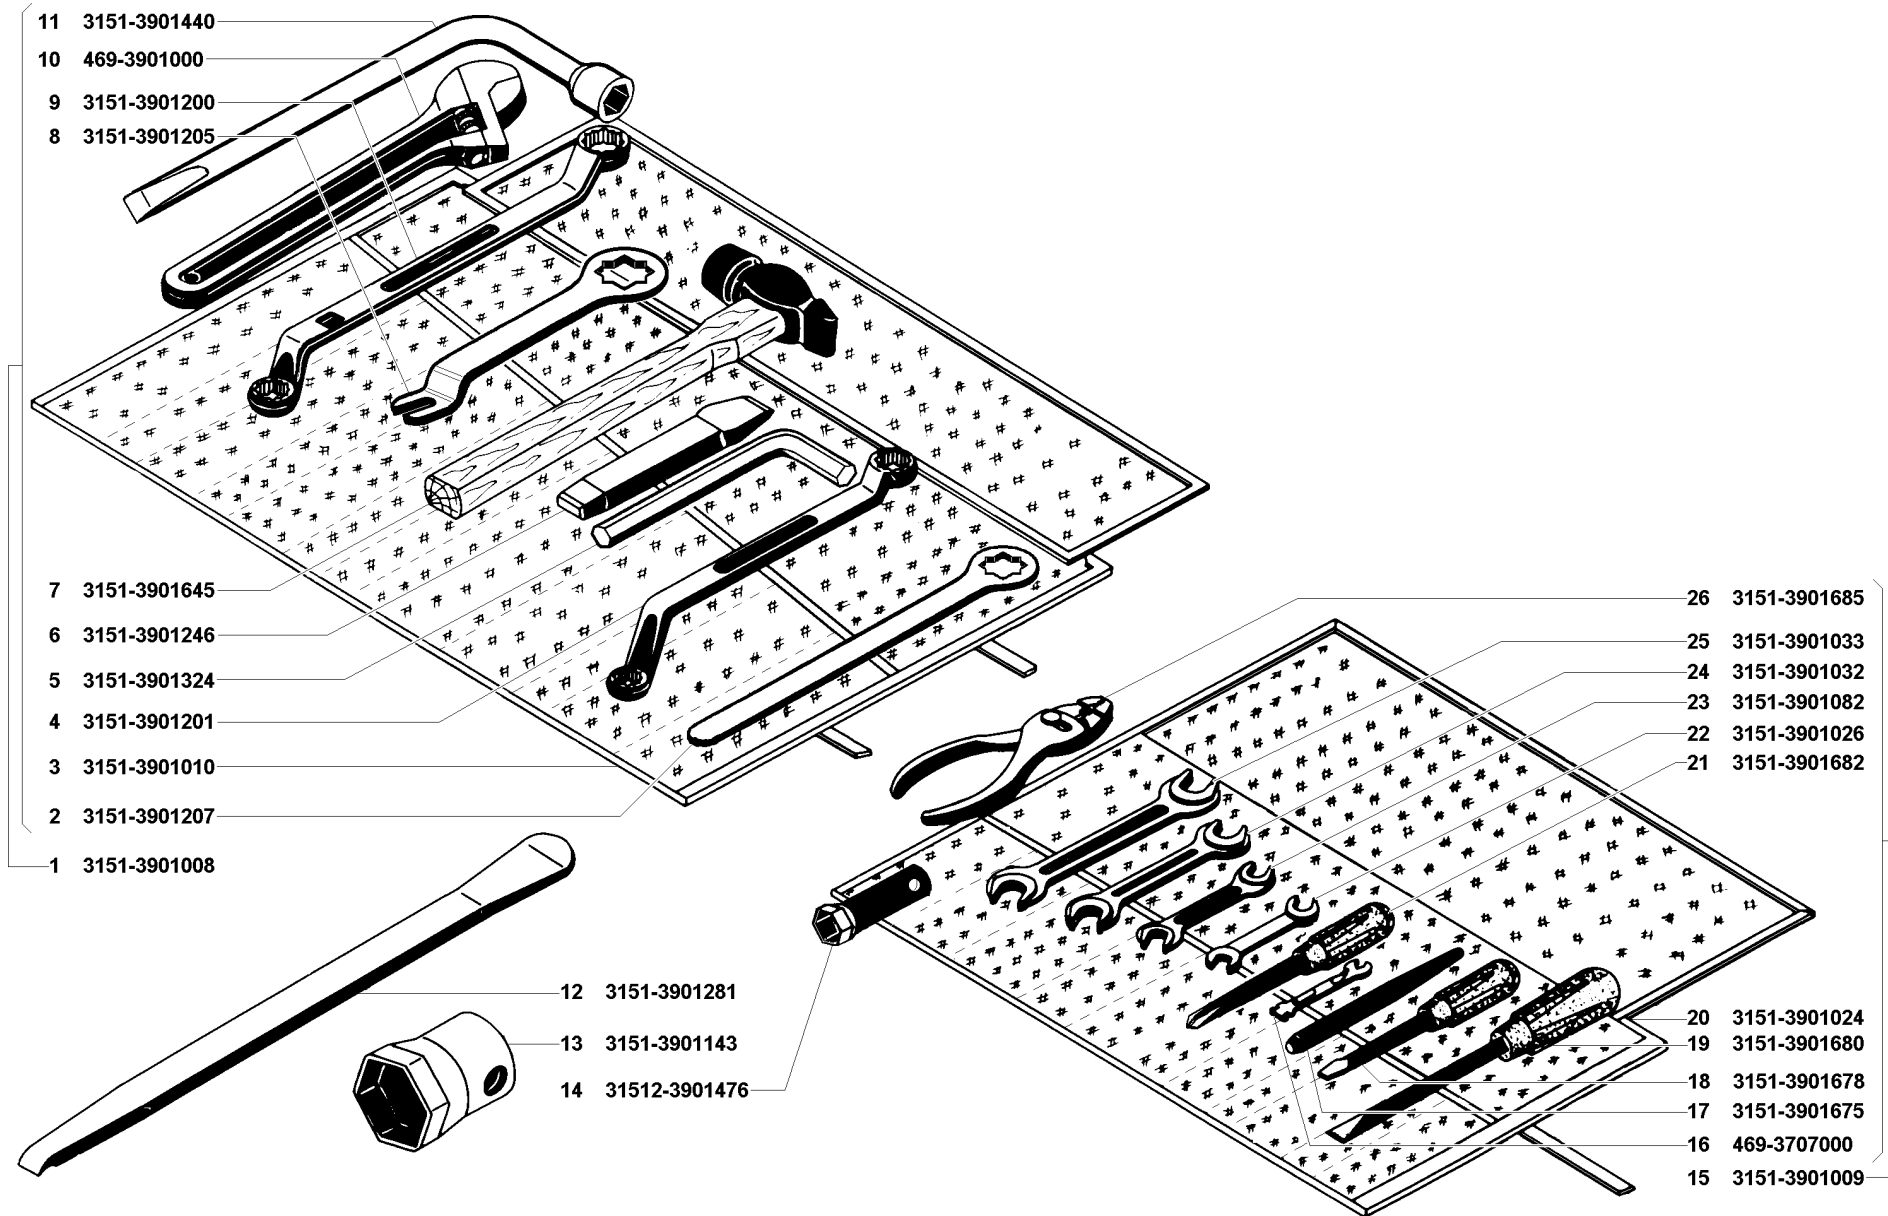


Рис. 105. Инструмент водителя и принадлежности (3901)/1
 Fig. 105. Driver's tool kit and accessories (3901)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	10	469-3901000	39 2651 5055	1	1	1	1	Ключ 36 разводной	Special adjustable wrench 36
	11	3151-3901440	45 4321 2466	1	1	1	1	Ключ 22 для гаек колес	Wrench for wheel nuts 22
	12	3151-3901281	45 4321 2465	1	1	1	1	Лопатка-вороток	Jimmy
	13	3151-3901143	45 4321 2693	1	1	1	1	Ключ 55 торцовый	Socket wrench 55
	14	31512-3901476	45 4321 2698	1	1	-	1	Ключ торцовый 21 для свечей зажигания	Socket wrench 21 for spark plugs
	15	3151-3901009	39 2695 1135	1	1	1	1	Набор шоферского инструмента	Driver's tool kit
	16	469-3707000	39 2693 3015	1	1	-	1	Щупы для приборов зажигания	Feeler gauges for ignition units
	17	3151-3901675	45 4321 2700	1	1	1	1	Бородок	Drift
	18	3151-3901678	45 4321 3451	1	1	1	1	Отвертка малая	Small screwdriver
	19	3151-3901680	45 4321 3452	1	1	1	1	Отвертка большая	Big screwdriver
	20	3151-3901024		1	1	1	1	Сумка набора малая	Kit small bag
	21	3151-3901682	45 4321 3453	1	1	1	1	Отвертка крестообразная	Cross-shaped screwdriver
	22	3151-3901026	39 2651 2065	1	1	1	1	Ключ гаечный 10-12	Wrench 10-12
	23	3151-3901082	45 2651 2265	1	1	1	1	Ключ гаечный 11-13	Wrench 11-13
	24	3151-3901032	39 2651 2105	1	1	1	1	Ключ гаечный 14-17	Wrench 14-17
	25	3151-3901033	39 2651 2125	1	1	1	1	Ключ гаечный 19-22	Wrench 19-22
	26	3151-3901685	39 2641 3015	1	1	1	1	Плоскогубцы	Pliers
106	27	3160-3901215	45 3149 1702	1	1	-	1	Рукоятка пусковая	Crankhandle
	28	12-3901472	45 4511 1072	1	1	1	1	Шланг для прокачивания гидравлической системы тормозов	Hydraulic brake bleeding hose

Подгруппа 3911. Шприц для смазки
Subgroup 3911. Grease Gun

106	29	31512-3911012	45 9136 3165	1	1	1	1	Насадка к шприцу	Grease gun nozzle
	30	469-3911010	45 9136 3001	1	1	1	1	Шприц рычажно-плунжерный для смазки	Lever-plunger grease gun

Подгруппа 3913. Домкрат
Subgroup 3913. Jack

106	31	452-3913010	45 9136 2003	1	1	1	1	Домкрат	Jack
-----	----	-------------	--------------	---	---	---	---	---------	------

Подгруппа 3914. Утеплители
Subgroup 3914. Warmth-Keeping Jackets

106	32	3160-3914010	45 3149 4316	1	1	1	1	Утеплитель двигателя	Engine warm-keeping jacket
-----	----	--------------	--------------	---	---	---	---	----------------------	----------------------------

Подгруппа 3916. Насос топливоперекачивающий
Subgroup 3916. Fuel Transfer Pump

106	33	3151-3916010	45 4321 3455	1	1	1	1	Насос для ручного переливания топлива	Fuel transfer hand pump
-----	----	--------------	--------------	---	---	---	---	---------------------------------------	-------------------------

Подгруппа 3917. Насос для накачивания шин
Subgroup 3917. Tyre Pump

106	34	3151-3917010-01	9П2 962005	1	1	1	1	Насос воздушный ножной	Air foot pump
-----	----	-----------------	------------	---	---	---	---	------------------------	---------------