

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	33	255064-П29	45 9772 1097	3	3	3/-*1	Заклепка 4x9	Rivet 4x9
	34	201454-П8	45 9346 9520	6	6	6	Болт М8х16	Bolt M8x16
	35	451-1009138	45 6321 1234	7	7	7	Шайба 8,5	Washer 8.5
	36	451-1009138-01+	45 6321 1639	7	7	7	Шайба 8,5	Washer 8.5
	37	201452-П29	45 9346 1518	1	1	1	Болт М8х12	Bolt M8x12
	38	417.1601017-10*	45 6321 1961	1	1	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	39	42007.1601017*1		-	-	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	40	417.1601018-10*	45 6321 1964	1	1	1	Картер сцепления, нижняя часть	Clutch housing, lower part
	41	11-7608*	45 4311 0397	1	1	1	Уплотнитель нижней части картера	Lower half-housing seal
	42	255037-П29*	45 9771 1054	6	6	6	Заклепка 3,5х6	Rivet 3.5x6
	43	451-1601260*	45 3111 5453	1	1	1	Кронштейн масленки подшипника	Bearing lubricator bracket
	44	3151-1601260+*		1	1	1	Кронштейн масленки подшипника	Bearing lubricator bracket
	45	414.3707217	45 6321 1774	2	2	2	Шпилька М12х1,25х25	Stud M12x1.25x25
	46	3151-1601252*	45 4321 0839	1	1	1	Корпус масленки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubricator body in assy
	47	3151-1601255*	45 4321 0840	1	1	1	Крышка масленки	Lubricator cap
	48	417.1002123		2	2	2	Штифт 13х28 установочный	Set pin 13x28
	49	417.1601019*	45 6321 1907	1	1	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	50	420.1601019*1		-	-	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	51	3151-1601230*	45 4321 2256	1	1	1	Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	52	3151-1601230-10+*	45 4321 2256	1	1	1	Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	53	11-7562*	45 4311 0291	1	1	1	Пружина оттяжная муфты подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve return spring
	54	252174-П8*1	45 9816 9454	-	-	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Spring washer 6 with inner teeth
	55	420.1601023*1		-	-	1	Держатель уплотнителя картера сцепления	Clutch housing seal holder
	56	420.1601020*1		-	-	1	Уплотнитель картера сцепления	Clutch housing seal
	57	11-7561-A2*	45 4311 0390	1	1	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	58	3151-1601185+*	45 4321 3253	1	1	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	59	31605-1601185*1	45 3149 3228	-	-	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	60	20-1601072*	45 1993 7862	1	1	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	61	31605-1601182*1	45 3149 3227	-	-	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	62	3151-1601180*	45 4321 3252	1	1	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	63	31605-1601180*1	45 3149 3226	-	-	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	64	31514-1601180*2	45 4321 3956	1	1	-	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	65	21А-1601264	45 6321 0692	1	1	1	Усилитель крепления картера сцепления правый	Clutch housing r.h. stiffener
	66	21А-1601265	45 6321 0693	1	1	1	Усилитель крепления картера сцепления левый	Clutch housing l.h. stiffener
	67	100121*1	45 6722 0015	-	-	4	Шайба 8	Washer 8

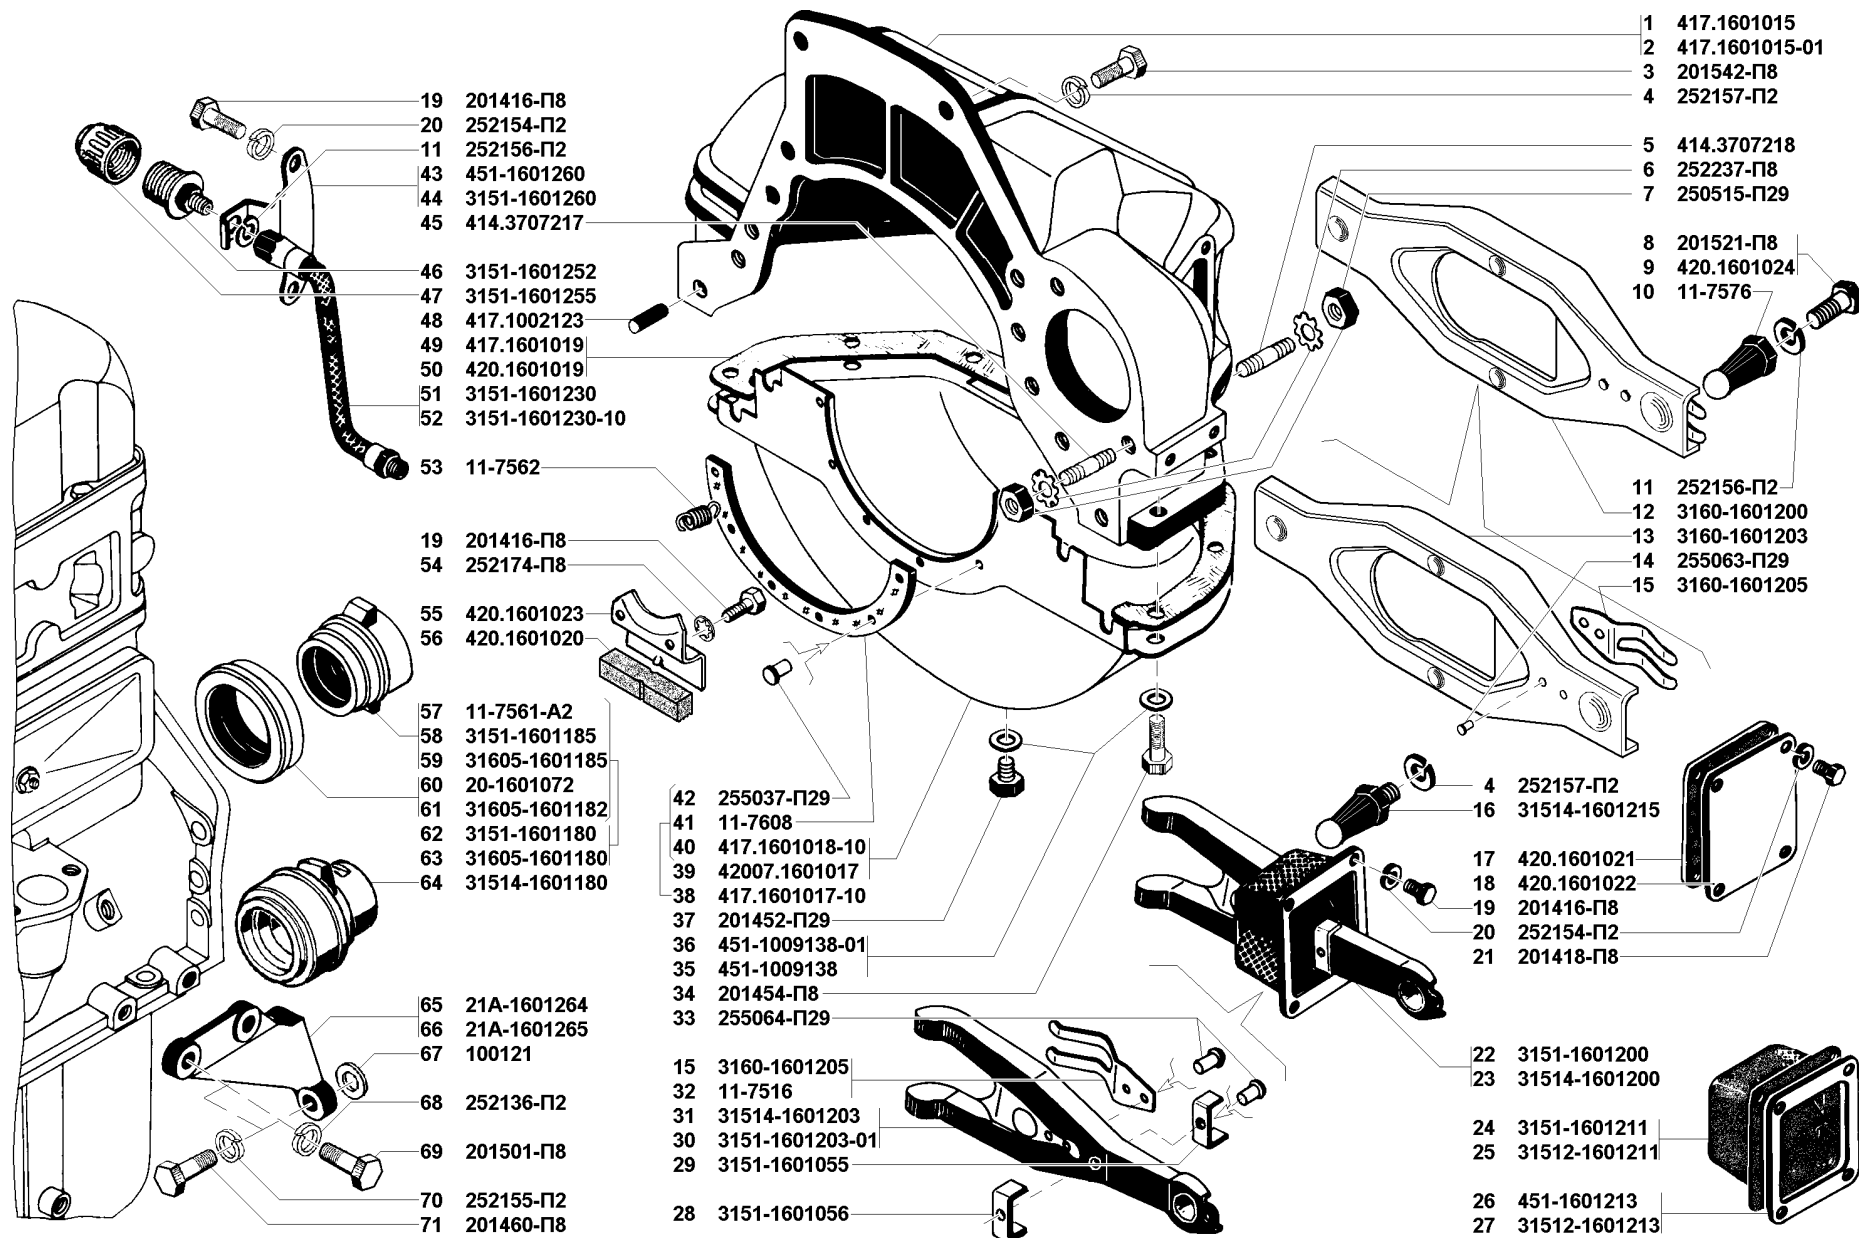


Рис. 38. Сцепление (1601)/1

Fig. 38. Clutch (1601)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	68	252136-П2	45 9816 6067	4	4	4	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10.OT
	69	201501-П8	45 9346 9563	4	4	4	Болт М10х35	Bolt M10x35
	70	252155-П2	45 9816 6006	7*	7*	7*/4*1	Шайба 8Л	Washer 8Л
	71	201460-П8	45 9346 9526	4	4	4	Болт М8х30	Bolt M8x30
39	72	451-01-1601130*	45 6321 0629	1	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	73	451-01-1601130-02+*	45 6321 1920	1	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	74	4173.1601130*1		-	-	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	75	4021.1601130*2		1	1	-	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	76	414.1601142*	45 6321 1969	1	1	1	Ступица диска сцепления	Clutch disk hub
	77	4173.1601142*1		-	-	1	Ступица ведомого диска	Clutch disk hub
	78	63-1601150	45 3114 0812	8	8	8	Пружина демпфера диска сцепления	Clutch disk damper spring
	79	63-1601145	25 7922 4389	2	2	2	Шайба фрикционная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper friction washer
	80	63-1601136	45 3114 0804	*3	*3	*3	Шайба регулировочная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper adjusting washer
	81	451-1601126	45 6321 1395	4	4	4	Палец упорный ведомого диска сцепления	Clutch driven disk thrust pin
	82	63-1601153	45 3114 0817	1	1	1	Пластина демпфера	Damper strip
	83	293907-П	45 9952 5018	12	12	12	Заклепка 4х6 специальная	Special rivet 4x6
	84	11-7574*	45 4311 0666	6	6	6	Пластина пружинная	Spring strip
	85	4173.1601135*1		-	-	6	Пластина пружинная	Spring strip
	86	451-1601133*	45 6312 0634	1	1	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	87	4173.1601133*1		-	-	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	88	451-1601162	45 6312 0647	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	89	451-1601163	45 6312 0651	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	90	451-1601164	45 6312 0653	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	91	253863	45 9722 0583	12	12	12	Заклепка 4х5 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x5
	92	293913-П	45 9952 5033	12	12	12	Заклепка 4х7 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x5
	93	290654-П8	45 9952 1326	6	6	6	Болт М8х22	Bolt M8x22
	94	252135-П2	45 9816 6046	6	6	6	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	95	11-7570*	45 4311 0664	1	1	1	Кожух сцепления	Clutch housing
	96	290634-П2*	45 9952 1293	3	3	3	Болт М8х1х14	Bolt M8x1x14
	97	51-1601138-В*	45 3114 0807	2	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	98	451-1601138+*	45 6321 1922	2	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	99	4173.1601138*1	45 3114 0807	-	-	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	100	51-1601115*	45 3114 0788	6	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	101	51-1601115-01+*	45 3114 0788	6	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	102	11-7567*	45 4311 6290	6	6	6	Шайба асбестовая изолирующая	Insulating asbestos washer
	103	11-7565*	45 4311 0391	3	3	3	Палец игольчатого подшипника нажимного диска сцепления	Clutch pressure disk needle bearing pin
	104	21А-1601094*	45 6312 0685	3	3	3	Рычаг нажимного диска в сборе	Pressure disk lever in assy

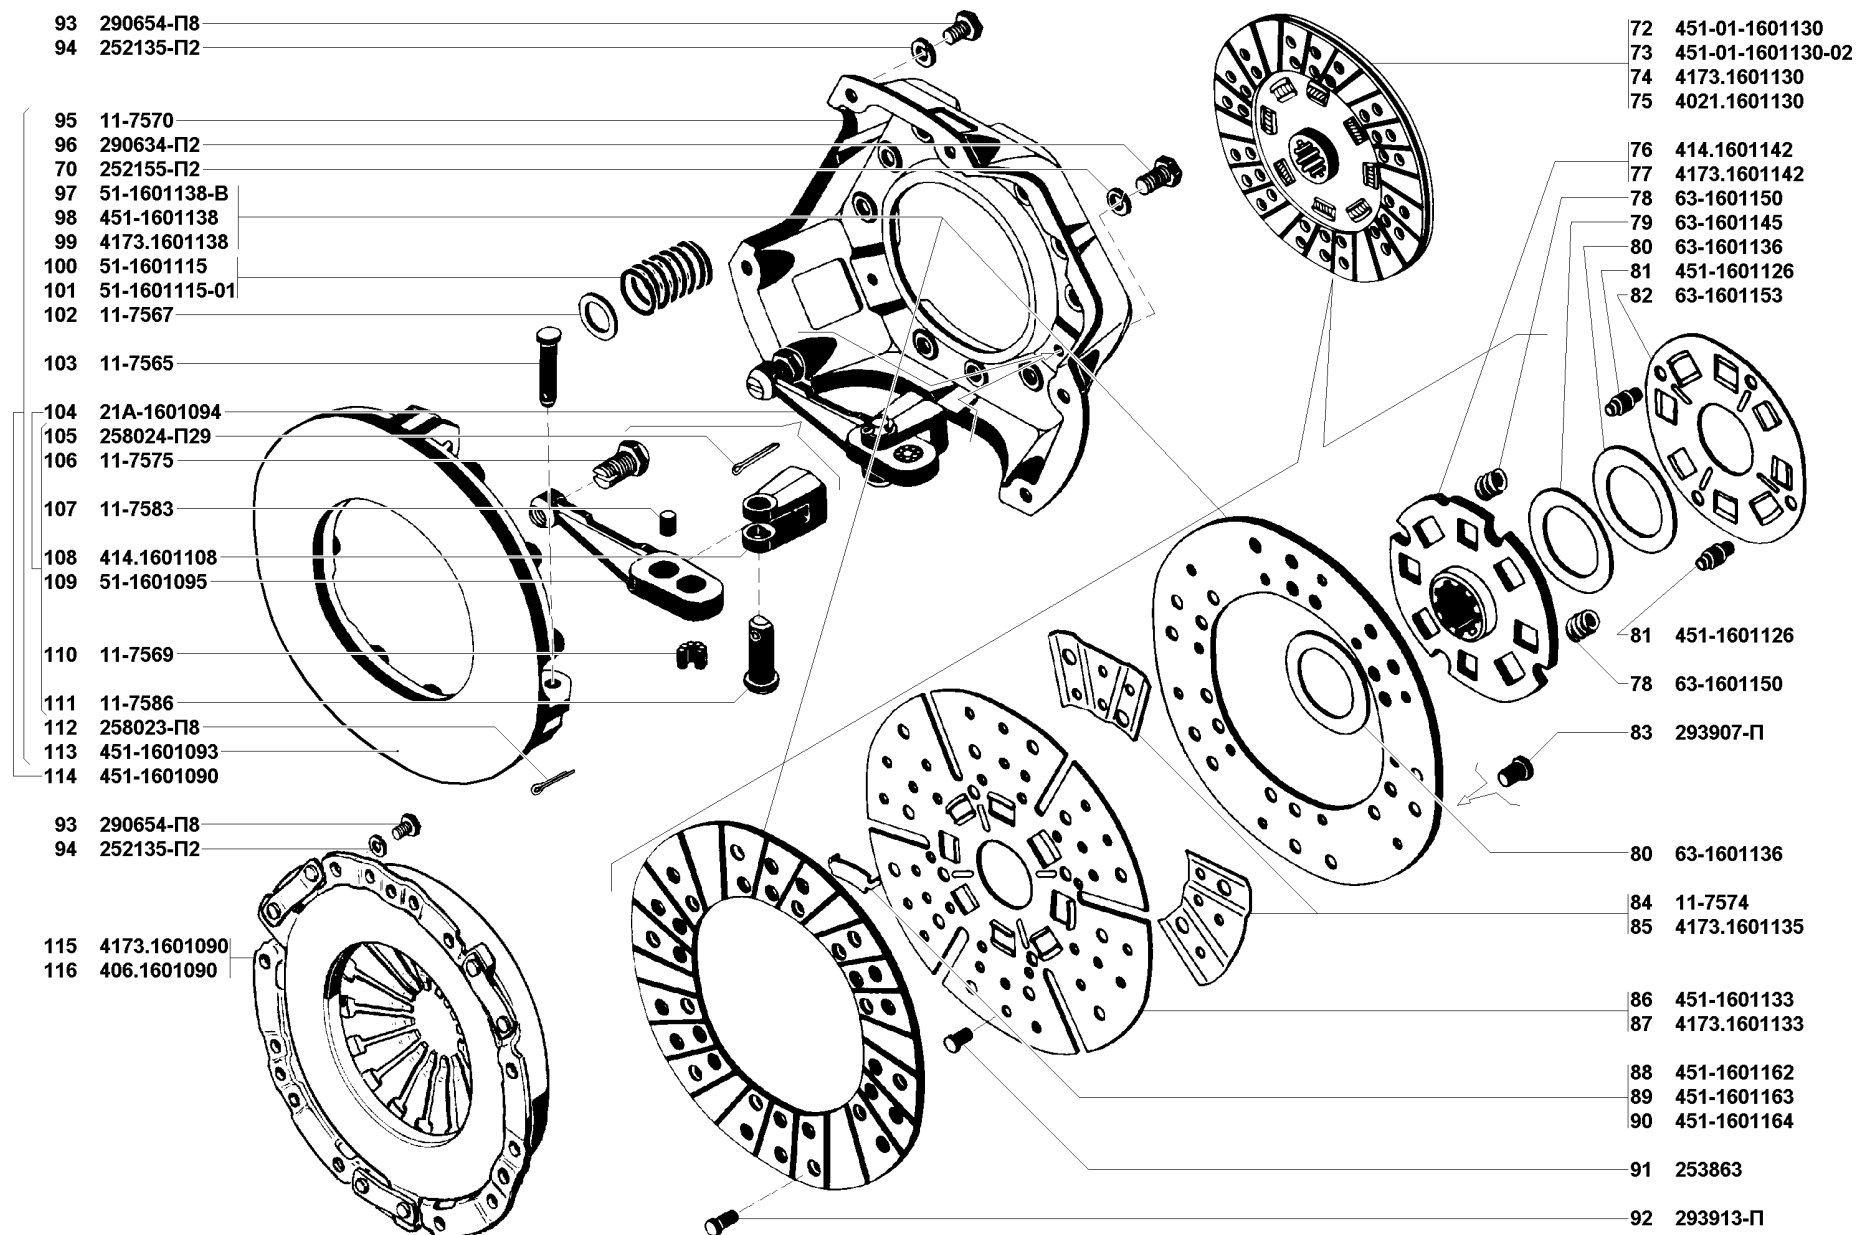


Рис. 39. Сцепление (1601)/2
Fig. 39. Clutch (1601)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	105	258024-П29*	45 9871 9032	3	3	3	Шплинт 2,5x12	Cotter 2.5x12
	106	11-7575*	45 4311 0393	3	3	3	Винт регулировочный	Adjusting screw
	107	11-7583*	45 4311 0394	3	3	3	Ролик 6VI 5,5x9HP	Roller 6VI 5.5x9HP
	108	414.1601108*	45 6321 1794	3	3	3	Вилка опорная оттяжного рычага	Toggle thrust yoke
	109	51-1601095*	45 3114 0787	3	3	3	Рычаг нажимного диска	Pressure disk lever
	110	11-7569*	45 4311 0392	57	57	57	Ролик игольчатый 1,6x8,85	Needle roller 1.6x8.85
	111	11-7586*	45 4311 0395	3	3	3	Палец опорной вилки	Thrust yoke pin
	112	258023-П8*	45 6321 1794	3	3	3	Шплинт 2,5x16	Cotter 2.5x16
	113	451-1601093*	45 6312 0611	1	1	1	Диск сцепления нажимной	Clutch pressure disk
	114	451-1601090	45 6312 0608	1	1	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy
	115	4173.1601090+		-	-	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy
	116	406.1601090*2		1	1	-	Диск сцепления нажимной в сборе	Clutch pressure disk in assy

* - В комплектации с диском сцепления 451-1601090
When the clutch disk 451-1601090 is installed

*1 - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090
When the clutch disk 4173.1601090 is installed

*2 - В комплектации с двигателем 4021.1000400-70
When the clutch disk 4021.1000400-70 is installed

*3 - По потребности (кроме ведомого диска 4021.1601130)
As required (except for the driven disk 4021.1601130)

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления
Subgroup 1602. Clutch Release Control

40	1	31605-1602574*		-	-	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	2	31605-1602575*	45 3149 0412	-	-	1	Трубка главного цилиндра	Clutch release master cylinder pipe
	3	298496-П29	45 9952 4523	2	2	2	Гайка M12x1 соединительная	Coupling nut M12x1
	4	250636-П29	45 9553 1264	1	1	1	Гайка M16x1,5	Nut M16x1.5
	5	252239-П29	45 9816 1479	1	1	1	Шайба 16 пружинная зубчатая	Toothed spring washer 16
	6	452-1602590	45 3111 5379	1	1	1	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
	7	20-3506046	45 4311 0319	1	1	1/3*	Втулка трубки защитная	Pipe protective bush
	8	201460-П29	45 9346 1526	2	2	2	Болт M8x30	Bolt M8x30
40,41	9	252135-П2	45 9816 6046	5	5	5	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
40	10	3160-1602510*	45 3149 0406	-	-	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control cylinder
	11	3151-1602574	45 4321 0371	1	1	1/-*	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	12	3151-1602575	45 4321 0372	1	1	1/-*	Трубка главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder pipe
	13	31514-1602510-01*1		1	1	-	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control cylinder in assy
	14	469-1602510	45 4316 1986	1/-*1	1/-*1	1/-*	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control cylinder in assy