

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	13	451-2905544-01	45 3111 1149	2	2	2	2	Шайба 12,5 пальца амортизатора	Shock absorber pin washer 12.5
65	14	3160-2905006	45 3149 0078	2	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock absorber in assy
	15	3160-2905670	45 3149 0085	2	2	2	2	Резервуар амортизатора в сборе	Shock absorber reservoir in assy
	16	3160-2905672	45 3149 0086	2	2	2	2	Резервуар амортизатора	Shock absorber reservoir
	17	3151-2905671	45 4321 0164	2	2	2	2	Проушина резервуара амортизатора	Shock absorber reservoir eye
	18	3151-2905677	45 4321 0166	2	2	2	2	Дно резервуара	Reservoir bottom
	19	3151-2905606-01	45 4321 0007	2	2	2	2	Проушина	Eye
	20	3160-2905625	45 3149 0082	2	2	2	2	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder
	21	3151-2905650	45 4321 0167	2	2	2	2	Клапан сжатия в сборе	Compression valve in assy
	22	3151-2905654	45 4321 0174	2	2	2	2	Гайка клапана сжатия	Compression valve nut
	23	3151-2905658	45 4321 0004	2	2	2	2	Пружина впускного клапана	Inlet valve spring
	24	3151-2905657	45 4321 0019	2	2	2	2	Тарелка впускного клапана	Inlet valve head
	25	3151-2905663-01	45 4321 0429	2	2	2	2	Стержень клапана сжатия	Compression valve stem
	26	3151-2905661	45 4321 0005	2	2	2	2	Пружина клапана сжатия	Compression valve spring
	27	3151-2905655-01	45 4321 0162	2	2	2	2	Ограничитель клапана сжатия	Compression valve limiter
	28	3151-2905652	45 4321 0017	2	2	2	2	Корпус клапана сжатия	Compression valve body
	29	3160-2905600	45 3149 0078	2	2	2	2	Шток в сборе	Rod assy
	30	3160-2905605	45 3149 0080	2	2	2	2	Шток с проушиной в сборе	Rod with eye in assy
	31	3160-2905628	45 3149 0083	2	2	2	2	Тарелка ограничительная	Limiting plate
	32	3151-2905646	45 4321 0179	2	2	2	2	Сальник штока	Rod gland
	33	3151-2905630	45 4321 0002	2	2	2	2	Пружина перепускного клапана	Bypass valve spring
	34	3151-2905623	45 4321 0177	2	2	2	2	Шайба уплотнительного кольца резервуара	Reservoir sealing ring washer
	35	3151-2905631	45 4321 0018	2	2	2	2	Тарелка перепускного клапана	Bypass valve head
	36	3151-2905635-10	45 4321 0447	2	2	2	2	Поршень амортизатора	Shock absorber piston
	37	3160-2905681	45 3149 0087	2	2	2	2	Кожух амортизатора	Shock absorber housing
	38	3151-2905613	45 4321 0009	2	2	2	2	Кольцо уплотнительное резервуара	Reservoir sealing ring
	39	3151-2905636	45 4321 0015	2	2	2	2	Кольцо поршня резервуара	Reservoir piston ring
	40	3151-2905615-01	45 4321 0181	2	2	2	2	Обойма сальника	Gland holder
	41	3151-2905639-10	45 4321 0445	2	2	2	2	Втулка штока	Rod bush
	42	3151-2905640-01	45 4321 0337	6	6	6	6	Стержень клапана отдачи	Recoil valve stem
	43	3151-2905616	45 4321 0010	2	2	2	2	Сальник штока	Rod gland
	44	3151-2905641	45 4321 0062	2	2	2	2	Тарелка клапана отбоя	Rebound valve head
	45	3151-2905617	45 4321 0176	2	2	2	2	Шайба сальника штока	Rod gland washer
	46	3151-2905642	45 4321 0003	2	2	2	2	Пружина клапана отбоя	Rebound valve spring
	47	3151-2905610	45 4321 0172	2	2	2	2	Гайка резервуара амортизатора	Shock absorber reservoir nut
	48	3151-2905618	45 4321 0001	2	2	2	2	Пружина сальника штока	Rod gland spring
	49	3151-2905644	45 4321 0173	2	2	2	2	Гайка клапана отдачи	Recoil valve nut
	50	3151-2905619	45 4321 0012	2	2	2	2	Направляющая штока	Rod guide

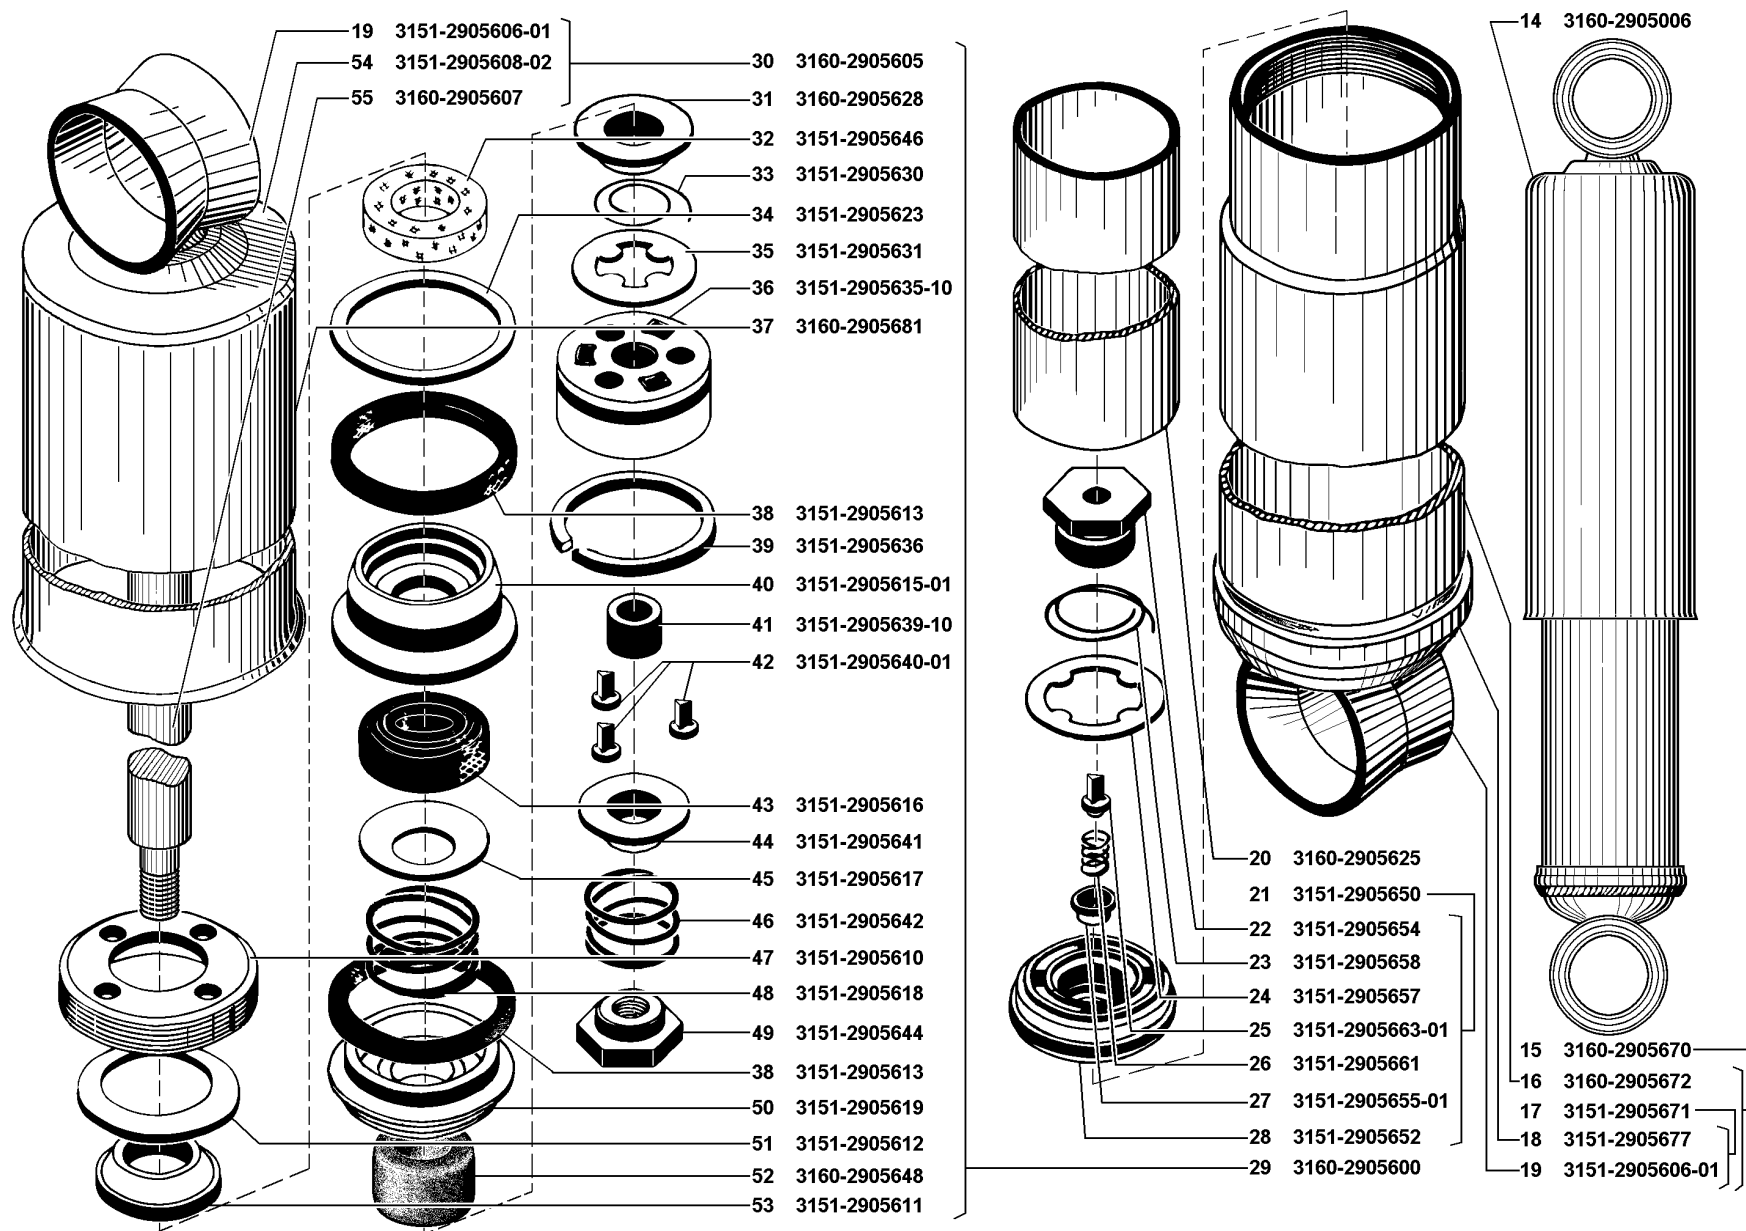


Рис. 65. Амортизаторы передние (2905)/2

Fig. 65. Front shock absorbers (2905)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	51	3151-2905612	45 4321 0175	2	2	2	2	Кольцо гайки резервуара	Reservoir nut ring
	52	3160-2905648	45 3149 0084	2	2	2	2	Буфер отбоя	Limiting buffer
	53	3151-2905611	45 4321 0008	2	2	2	2	Кольцо защитное штока амортизатора	Shock absorber rod protection ring
	54	3151-2905608-02	45 4321 0338	2	2	2	2	Крышка кожуха	Housing cover
	55	3160-2905607	45 3149 0081	2	2	2	2	Шток	Rod
Подгруппа 2906. Стабилизатор поперечной устойчивости									
Subgroup 2906. Sway Eliminator									
63	8	252157	45 9816 6008	8	8	8	8	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	17	3160-2906040-10	45 3149 1697	2	2	2	2	Подушка штанги стабилизатора	Sway eliminator bar pad
	18	3160-2906044	45 3149 0043	2	2	2	2	Обойма подушки нижняя	Pad lower holder
	19	201561	45 9345 1617	4	4	4	4	Болт M12x1,25x25	Bolt M12x1.25x25
	20	250515	45 9553 1060	4	4	4	4	Гайка M12x1,25	Nut M12x1.25
	21	3160-2906051	45 3149 0045	2	2	2	2	Пластина стремянки	U-bolt plate
	22	3160-2906016-10	45 3149 1695	1	1	1	1	Штанга стабилизатора	Sway eliminator bar
	23	3160-2906041-10	45 3149 1696	2	2	2	2	Подушка стабилизатора	Sway eliminator pad
	24	3160-2906045	45 3149 0044	2	2	2	2	Обойма подушки	Pad holder
	25	3160-2906053	45 3149 0046	2	2	2	2	Стремянка штанги стабилизатора	Sway eliminator bar U-bolt
Подгруппа 2909. Штанги реактивные передней подвески									
Subgroup 2909. Front Suspension Reactive Rods									
63	11	3160-2909035	45 3149 0062	2	2	2	2	Шайба 20,5	Washer 20.5
	12	250908	45 9553 1618	2	2	2	2	Гайка M20x1,5	Nut M20x1.5
	13	352220+	45 9964 4001	2	2	2	2	Гайка M20x1,5	Nut M20x1.5
	14	258054	45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	15	3160-2909033	45 3149 0060	4	4	4	4	Втулка опорная конца продольной штанги	Longitudinal radius rod end thrust bush
	16	3160-2909034	45 3149 0061	2	2	2	2	Шайба 25,5	Washer 25.5
	26	3160-2909010	45 3149 0047	2	2	2	2	Штанга продольная с шарнирами в сборе	Longitudinal radius rod with joints in assy
	27	3160-2909020	45 3149 0053	4	4	4	4	Шарнир резино-металлический	Rubber-metallic joint
	28	3160-2909030	45 3149 0088	8	8	8	8	Втулка конусная	Collet
	29	3160-2909026	45 3149 0056	6	6	6	6	Втулка внутренняя	Inner bush
	30	3160-2909025	45 3149 0055	4	4	4	4	Втулка резиновая	Grommet
	31	3160-2909024	45 3149 0054	4	4	4	4	Втулка наружная	Outer bush
	32	3160-2909014	45 3149 0048	2	2	2	2	Штанга продольная	Longitudinal radius rod
	33	250561	45 9553 1064	5	5	5	5	Гайка M16x1,5	Nut M16x1.5
	34	252159	45 9816 6010	5	5	5	5	Шайба 16 пружинная	Spring washer 16
	35	202154	45 9346 1719	6	6	6	6	Болт M16x1,5x85	Bolt 16x1.5x85
	36	3160-2909016	45 3149 0049	1	1	1	1	Тяга поперечная с шарнирами в сборе	Transverse radius rod with joints in assy
	37	3160-2909027	45 3149 0057	2	2	2	2	Шарнир резино-металлический	Rubber-metallic joint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	38	3160-2909031	45 3149 0089	4	4	4	4	Втулка конусная	Collet
	39	3160-2909029	45 3149 0059	2	2	2	2	Втулка резиновая	Grommet
	40	3160-2909028	45 3149 0058	2	2	2	2	Втулка наружная	Outer bush
	41	3160-2909018	45 3149 0050	1	1	1	1	Тяга поперечная	Transverse radius rod
	42	3160-2909100	45 3149 0064	1	1	1	1	Пластина с гайкой	Plate with nut
Подгруппа 2912. Рессоры задние Subgroup 2912. Rear Springs									
66	1	3160-2910015-10		1	1	1	1	Подвеска задняя	Rear suspension
	2	250515-П29	45 9553 1060	2	2	2	2	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	3	252157-П2	45 9816 6008	2	2	2	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	4	3160-2912628-10	45 3149 1701	2	2	2	2	Чашка буфера	Buffer cup
	5	5320-2902624	45 3537 0992	2	2	2	2	Буфер	Buffer
	6	3160-2902630	45 3149 0041	2	2	2	2	Втулка буфера	Buffer bush
	7	252045-П29	45 9811 1258	2	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
	8	201569-П29	45 9346 1624	2	2	2	2	Болт М12х1,25х45	Bolt M12x1.25x45
	9	31512-2912010	45 4321 1757	2	2	2	2	Рессора с втулками в сборе	Spring with bushes in assy
	10	250510-П2	45 9553 6055	2	2	2	2	Гайка М8	Nut M8
	11	3160-2912070	45 3149 1308	6	6	6	6	Прокладка межлистовая	Gasket between leaves
	12	201468-П2	45 9346 6532	2	2	2	2	Болт М8х50	Bolt M8x50
	13	31512-2912050	45 4321 2092	2	2	2	2	Лист №3 с хомутами в сборе	Leaf №3 with clamps in assy
	14	3160-2912060	45 3149 1309	4	4	4	4	Хомут	Clamp
	15	256834-П	45 9732 0209	4	4	4	4	Заклепка 10х16	Rivet 10x16
	16	31512-2912103	45 4321 2093	2	2	2	2	Лист №3	Leaf №3
	17	31512-2912102	45 4321 2091	2	2	2	2	Лист №2	Leaf №2
	18	31512-2912015	45 4321 2088	2	2	2	2	Лист №1 с втулками в сборе	Leaf №1 with bushes in assy
	19	31512-2912101	45 4321 2090	2	2	2	2	Лист №1	Leaf №1
	20	3160-2912032	45 3149 0025	4	4	4	4	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	21	3160-2912028	45 3149 0024	12	12	12	12	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	22	356252-П4	45 9964 6047	2	2	2	2	Шайба 25 специальная	Special washer 25
	23	3160-2912476	45 3149 0034	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры в сборе	Spring front end pin in assy
	24	252018-П29	45 9811 1211	2	2	2	2	Шайба 18	Washer 18
	25	252140-П2	45 9816 6071	2	2	2	2	Шайба 18 пружинная	Spring washer 18
	26	250563-П29	45 9553 1066	2	2	2	2	Гайка М18х1,5	Nut M18x1.5
	27	469-2912518	45 4316 0528	2	2	2	2	Втулка крепления оси	Pin fixing bush
	28	3160-2912480	45 3149 0035	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры	Spring front end pin in assy
	29	3160-2912448	45 3149 0030	2	2	2	2	Втулка переходная	Adapter
	30	356251-П4	45 9964 6042	2	2	2	2	Шайба 14 специальная	Special washer 14

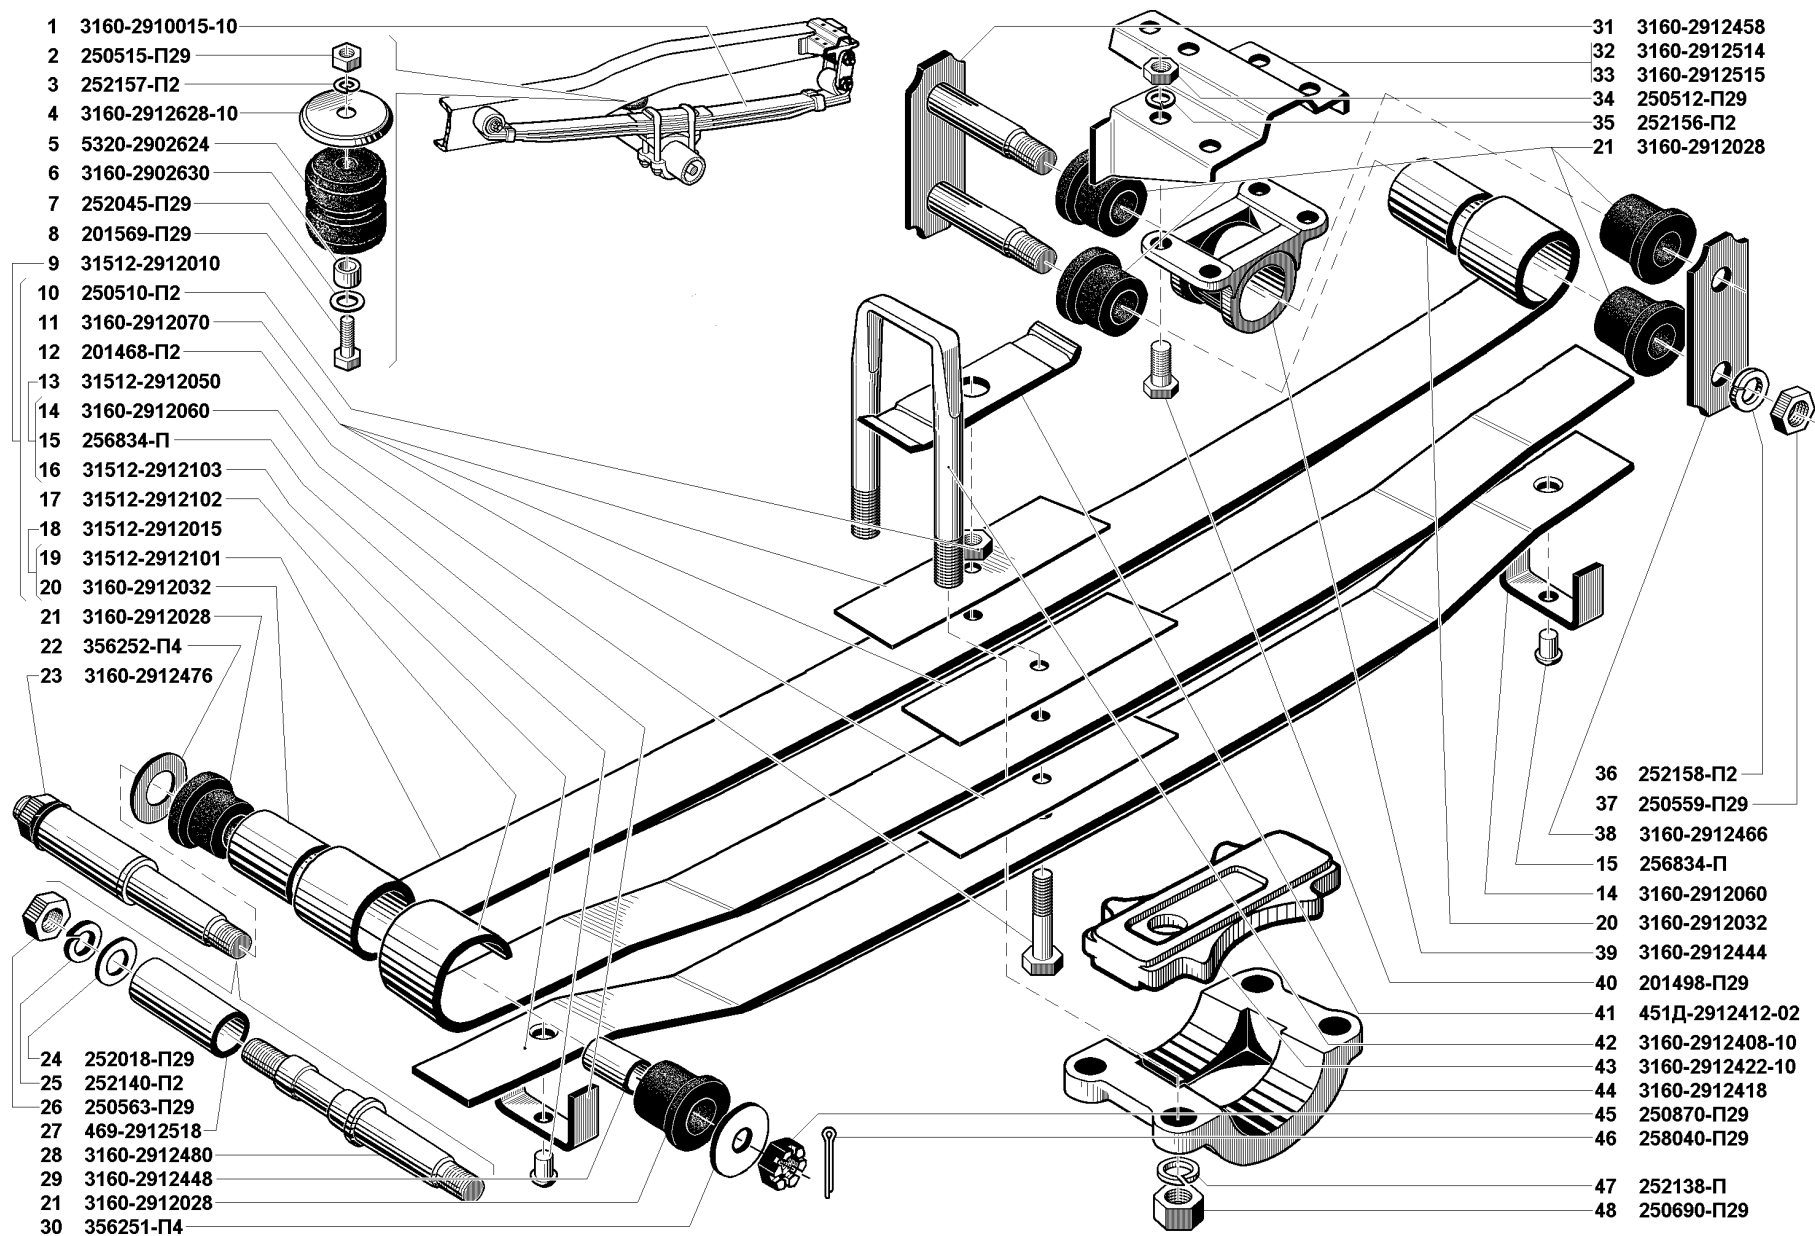


Рис. 66. Рессоры задние (2912)

Fig. 66. Rear springs (2912)